




ОСНОВНОЙ КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ (MASTER) WFHC -
BAS НА 4 ИЛИ 6 ЗОН
ДЛЯ Н.З. (NC) СЕРВОПРИВОДОВ

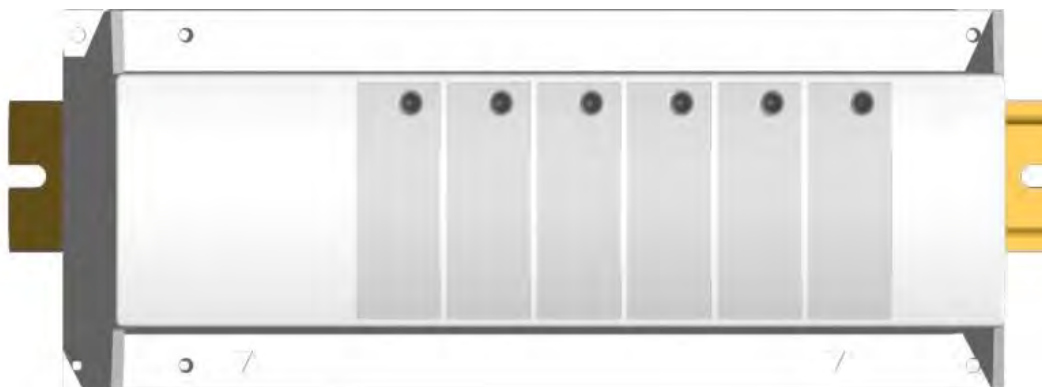

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	0°C - 50°C
Защита	Класс I - IP20
Напряжение: Плавкий предохранитель:	230 В~ ± 10% 5АТ 5х20мм
Выходы	<u>Насос и котловая автоматика:</u> Реле с 2 беспотенциальными контактами 8А 250В~ <u>Зоны:</u> Рекомендуется подключать к каждой зоне не более 4 сервоприводов.
Аттестации	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 Низковольтное оборудование 2006/95/CE Электромагнитная совместимость 2004/108/CE

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Основной управляющий модуль **WFHC** предназначен для применения в напольных системах отопления. Он может монтироваться как на DIN-рейку, так и непосредственно на стену. Модуль соединяет комнатные термостаты с сервоприводами. Рабочее состояние сервоприводов показывается при помощи светодиодов. При помощи разъемов А и В можно управлять работой термостатов через управляющий таймер (**WFHC-TIMER**). Как только в одной из зон (помещении) возникает потребность в подаче тепла реле включает насос или котел. Количество зон (помещений) можно увеличить, подключив дополнительный модуль с соответствующим напряжением и предназначенный для того же типа сервоприводов.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ


Зеленый: - Индикация нагрева (сервопривод(ы), подключенные к зоне открыты и теплоноситель циркулирует в соответствующих контурах)

Клеммы подключения
насоса или котловой
автоматики (2 сухих контакта)

Светодиодная индикация
рабочего состояния зоны

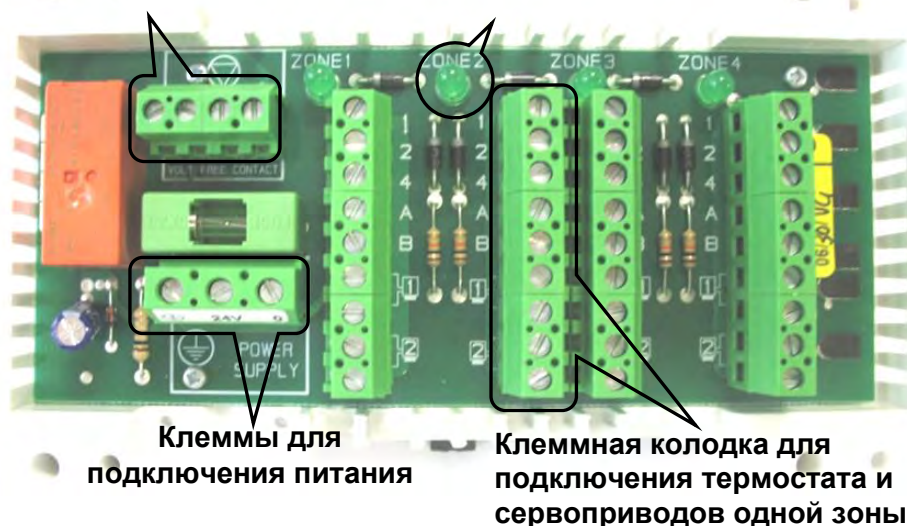

Возможные комбинации основного WFHC-BAS (Master) и дополнительного WFHC-EXT (Slave) модулей (общее количество зон: 4, 6, 8, 10, 12).

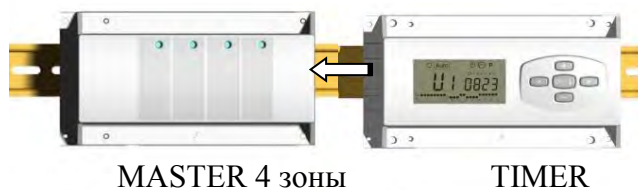

MASTER 4 зоны

TIMER



MASTER 4 зоны

SLAVE 4 зоны

TIMER



MASTER 4 зоны

SLAVE 6 зон

TIMER



MASTER 6 зон


TIMER



MASTER 6 зон

SLAVE 4 зоны

TIMER

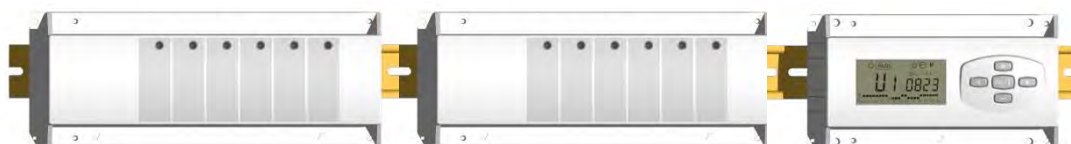


MASTER 6 зон


SLAVE 6 зон

TIMER


План подключения WFHC на 4 или 6 зон

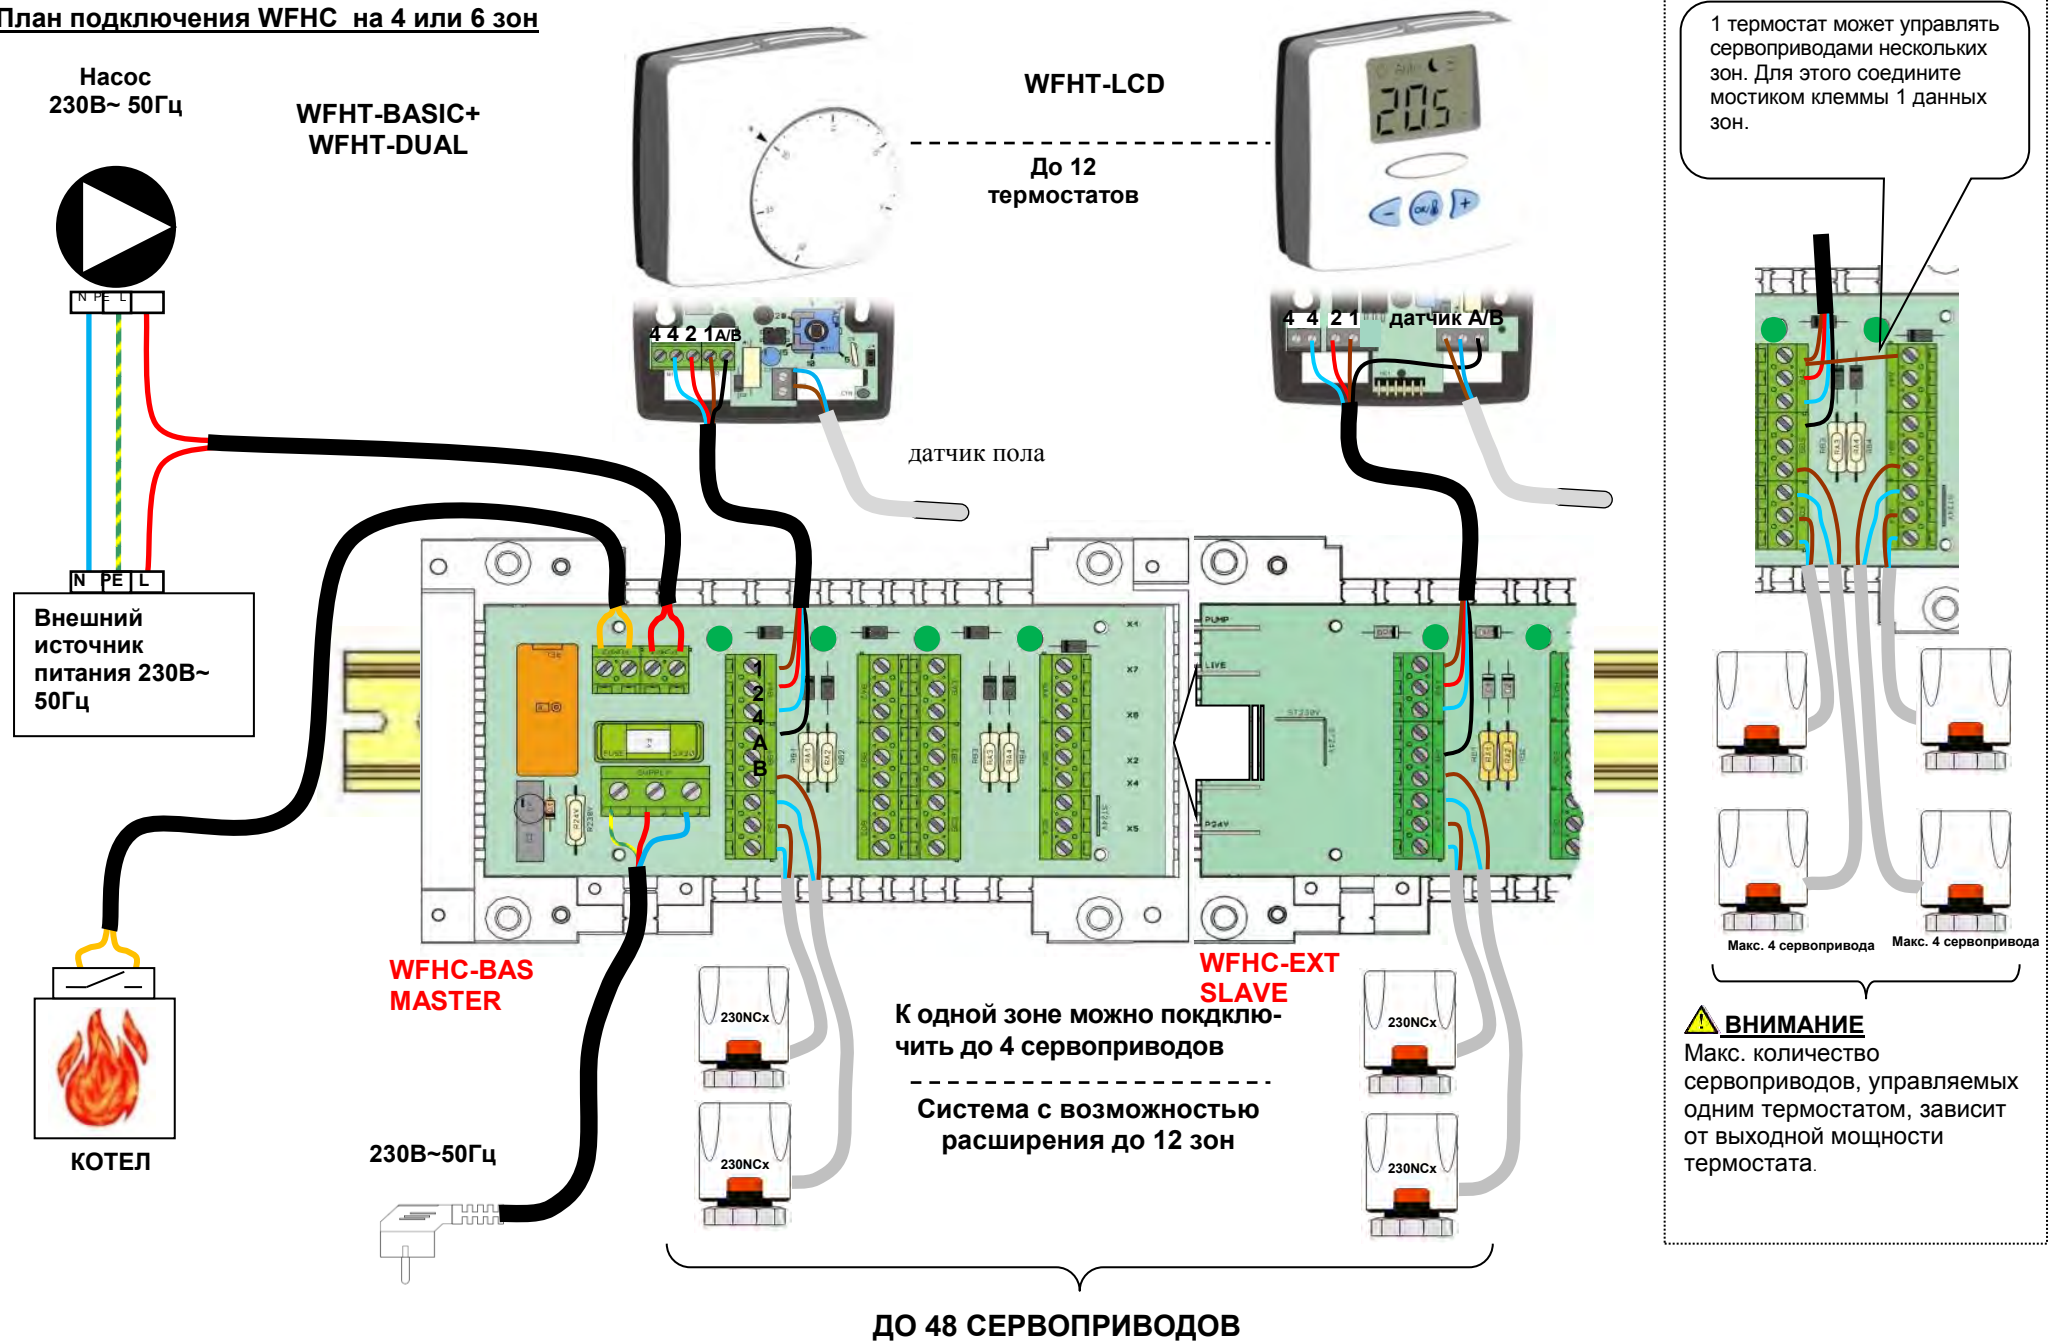

Монтаж модуля на 4 зоны

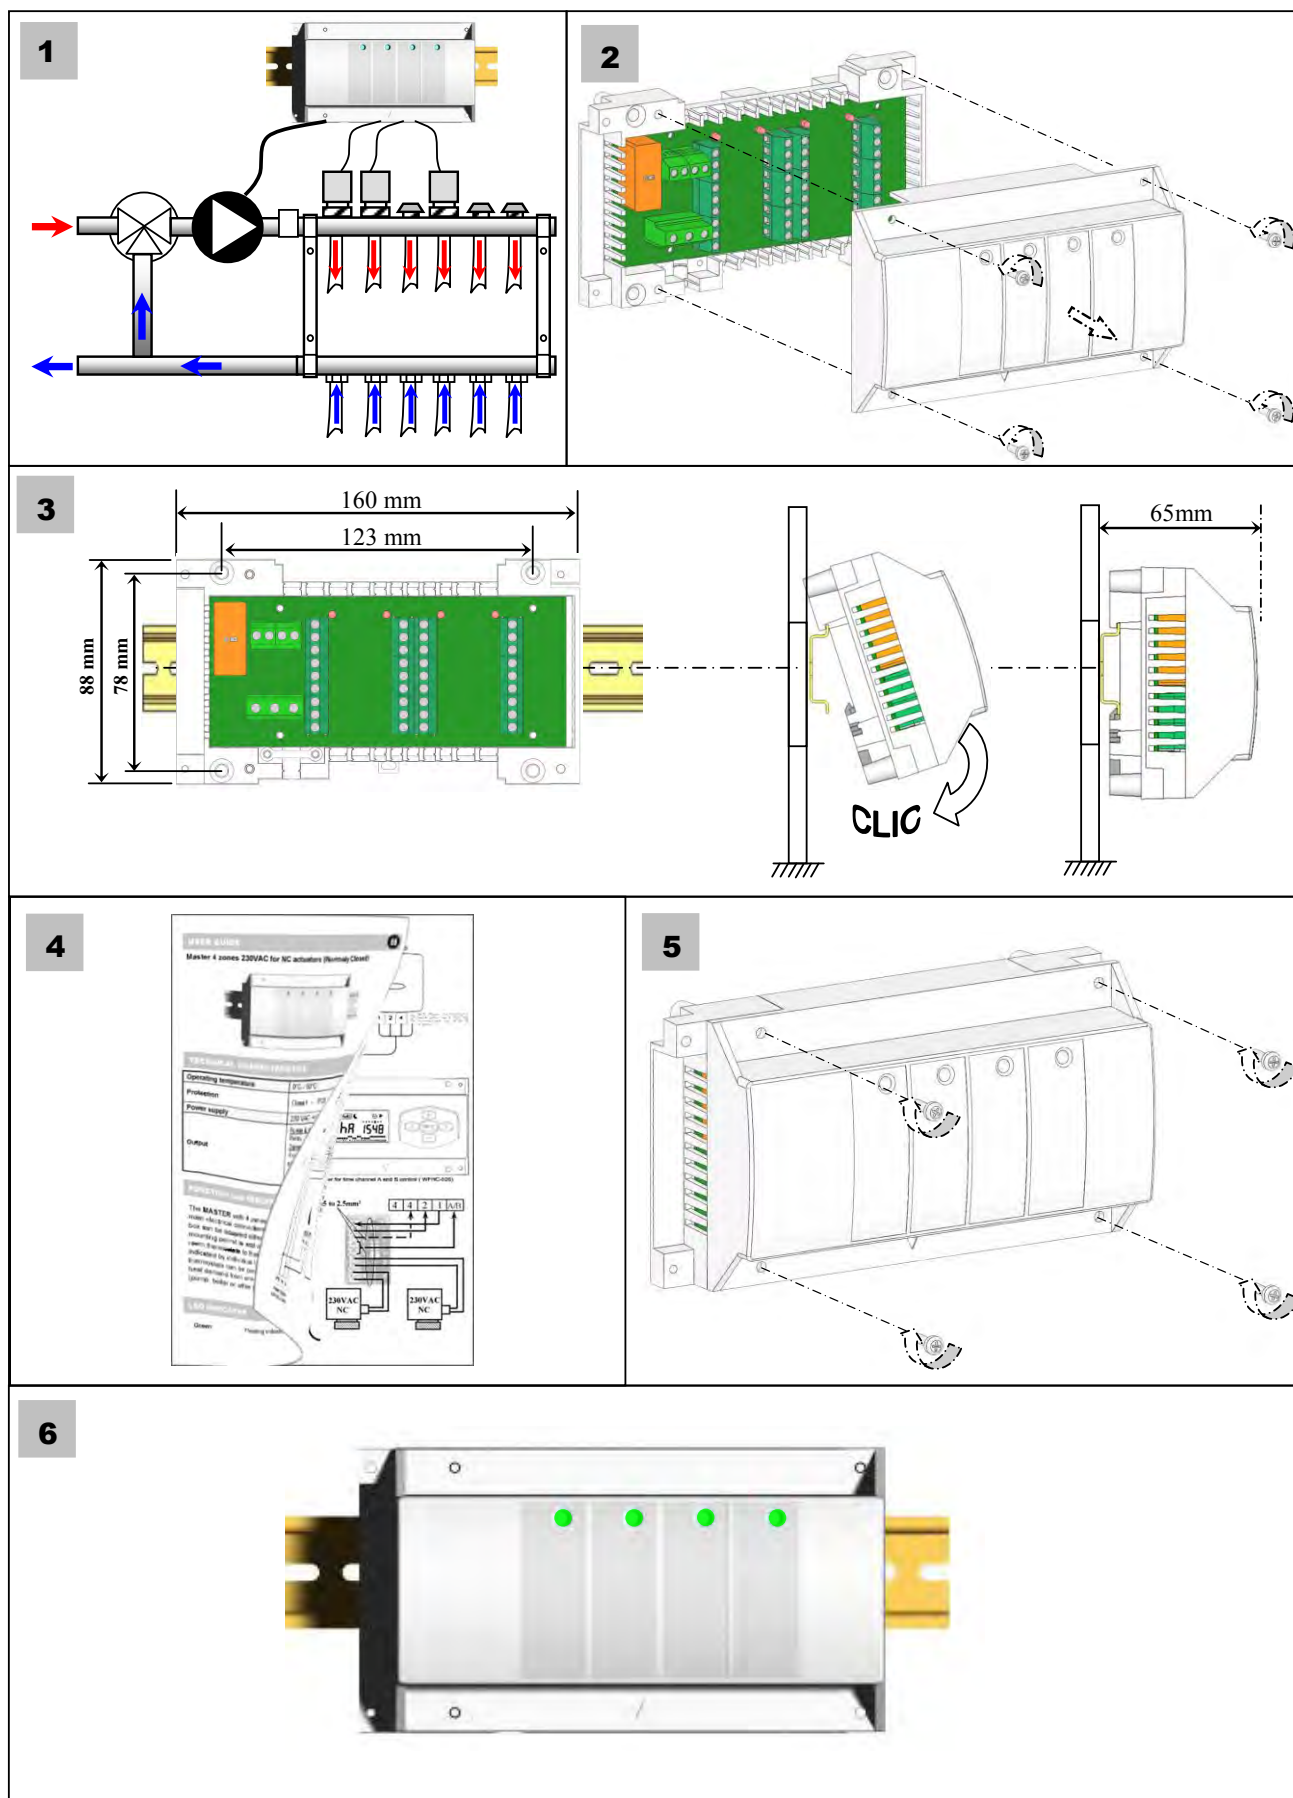

Монтаж модуля на 6 зон

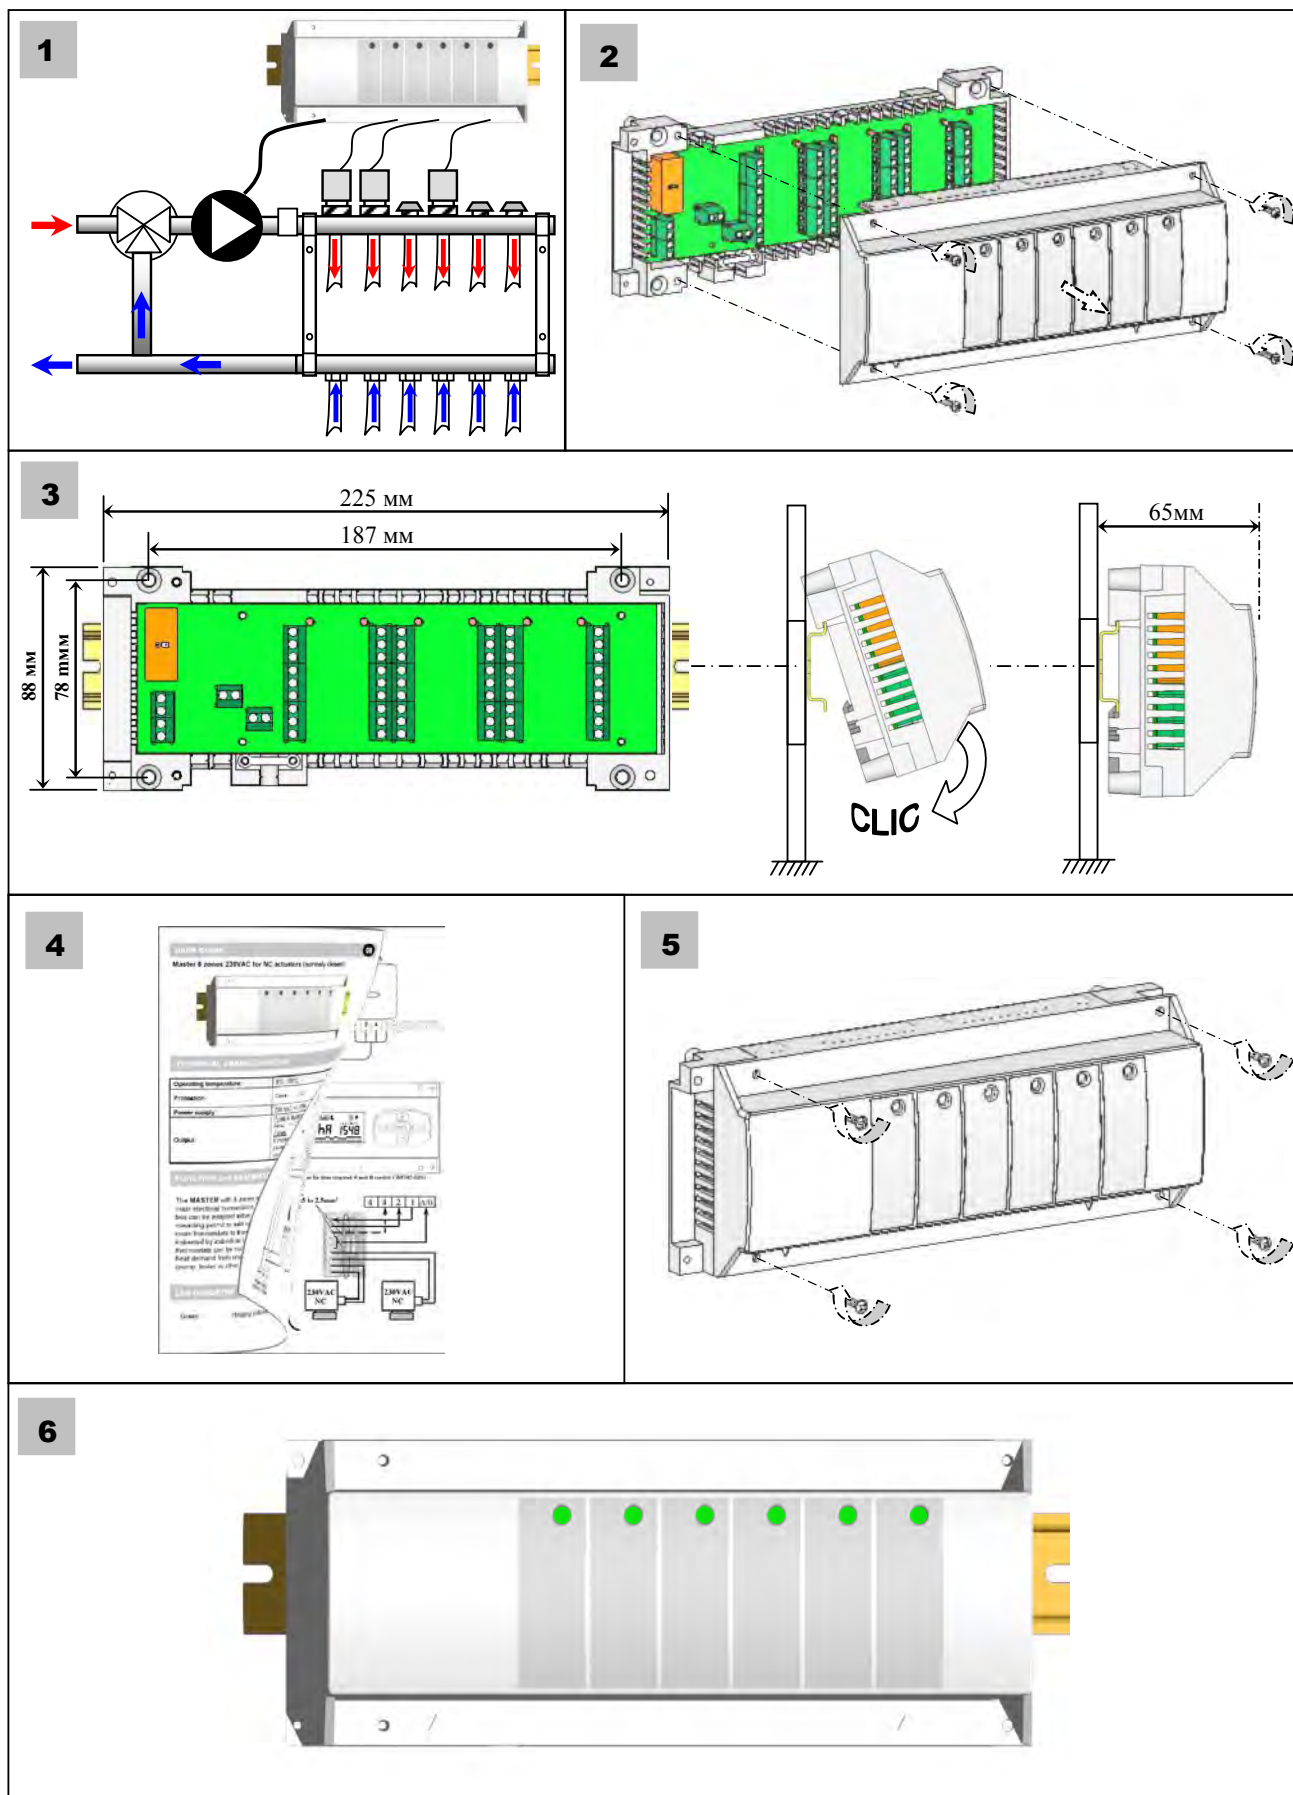



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93