



Программируемый контроллер WFHC-TIMER (совместим с нормально закрытыми сервоприводами)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Назначение и область применения

Программируемый контроллер WFHC-TIMER (артикул 10021129) комбинируется с коммутационными модулями серии WFHC и служит для управления системами водяных теплых полов с **нормально закрытыми сервоприводами** в соответствии с установленными недельными программами. Контроллер позволяет разделить дом на две независимые зоны (А и В) с различным температурным режимом.

Следующие модели термостатов могут управляться от контроллера WFHC-Timer: WFHT Basic+, WFHT-DUAL, WFHT-PUBLIC, WFHT-LCD.


Комплект поставки

Контроллер
Инструкция
Упаковка


Технические данные

Технические характеристики	
Напряжение	24В~, 230В~ ±10%
Рабочая температура	0 -50 °С
Степень защиты	IP30
Вес брутто	0,31 кг
Тип сервоприводов	Нормально закрытые
Недельные программы	9 заводских и 4 пользовательских Для каждой зоны можно задать 1 программу.

Размеры

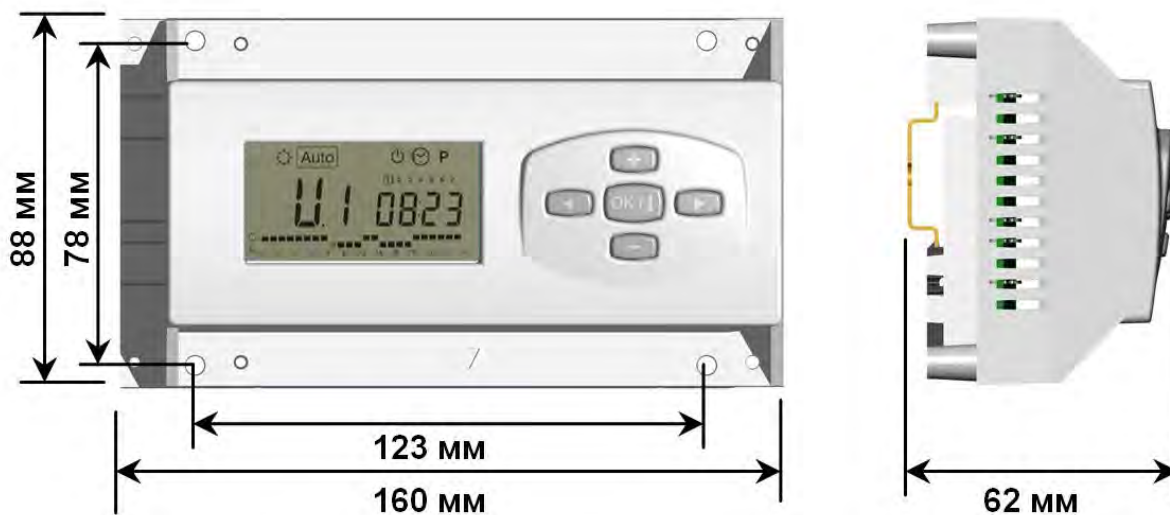


Возможные комбинации использования контроллера WFHC-Timer.

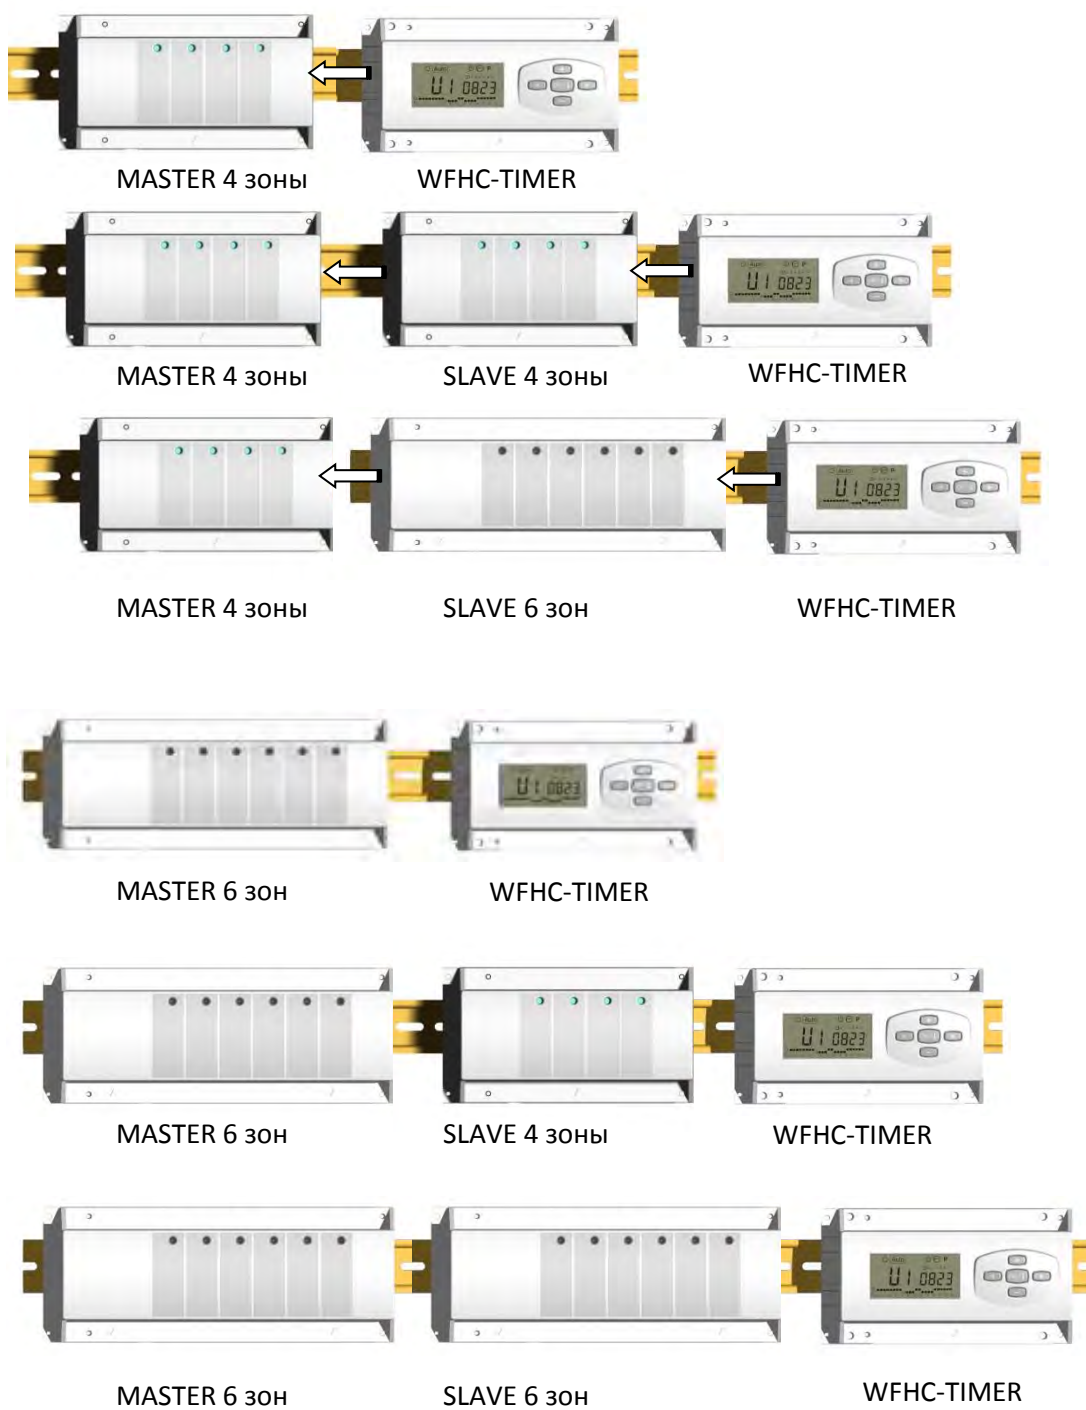

Символы дисплея

- 1 : Рабочие режимы
- 2 : День недели
- 3 : Время суток
- 4 : Схема дневной программы
- 5 : Зона А или В

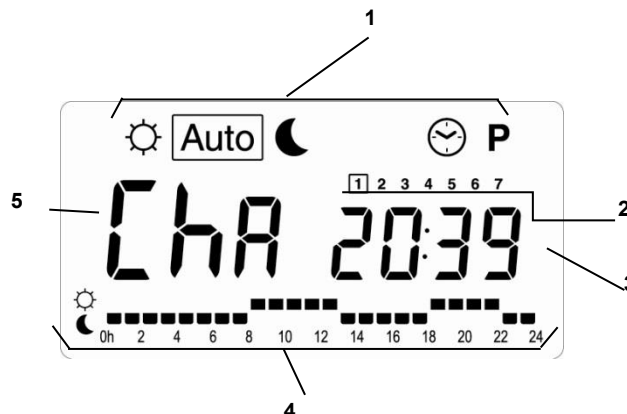

Рабочие режим

Символы рабочих режимов расположены в верхней строке дисплея. Гередвижение по меню кнопками ◀ и ▶. Активный режим обведен рамкой.

Для синхронной работы термостатов с контроллером WFHC-TIMER установите на термостатах рабочий режим «Управление по таймеру» .



Комфортная («дневная») температура. Контроллер поддерживает установленный термостатами комфортный уровень температуры во всех помещениях.



Пониженная («ночная») температура. Контроллер поддерживает установленный термостатами пониженный уровень температуры во всех помещениях.



Работа в автоматическом режиме (по установленной программе). Контроллер управляет переходом комнатных термостатов из «дневного» в «ночной» режим и наоборот согласно выбранной недельной программе.




Режим установки часов и дня недели. Мигающий параметр изменяется клавишами «+» или «-».



Меню «Программы». Вы можете выбрать одну из девяти заводских программ или создать собственную программу для зон А и В. Переход из зоны А (ChA) в зону В (ChB) и наоборот производится нажатием клавиш «+» или «-» с последующим подтверждением клавишей **OK**.

Схема дневной программы

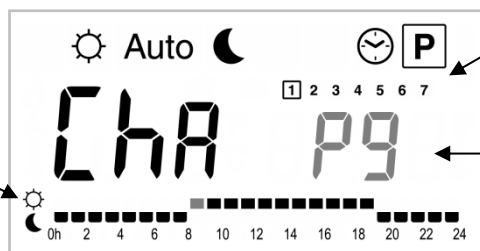

Переход по дням недели клавишами ◀ и ▶

Выбор программы клавишами +/-



Выбранная программа будет выполняться, если выбран режим **Auto**.

Заводские программы P1 – P9

- P1** Комфортный режим: утром, вечером и на выходные
P2 Комфортный режим: утром, в полдень, вечером и на выходные
P3 Комфортный режим: целый день и на выходные
P4 Комфортный режим: вечером и на выходные
P5 Комфортный режим: утром и вечером (*напр. ванная*)
P6 Комфортный режим: утром, во второй половине дня и на выходные
P7 Комфортный режим: с 7ч до 19ч (*офис*)
P8 Комфортный режим: с 8ч до 19ч, суббота
P9 Комфортный режим: по выходным (*загородный дом*)


Для настройки одной из пользовательских программ от U1 до U4 необходимо два раза нажать на кнопку (OK) и перейти в режим настройки программ.

-  =  Регулирование по комфортной температуре
 =  Регулирование по пониженной температуре

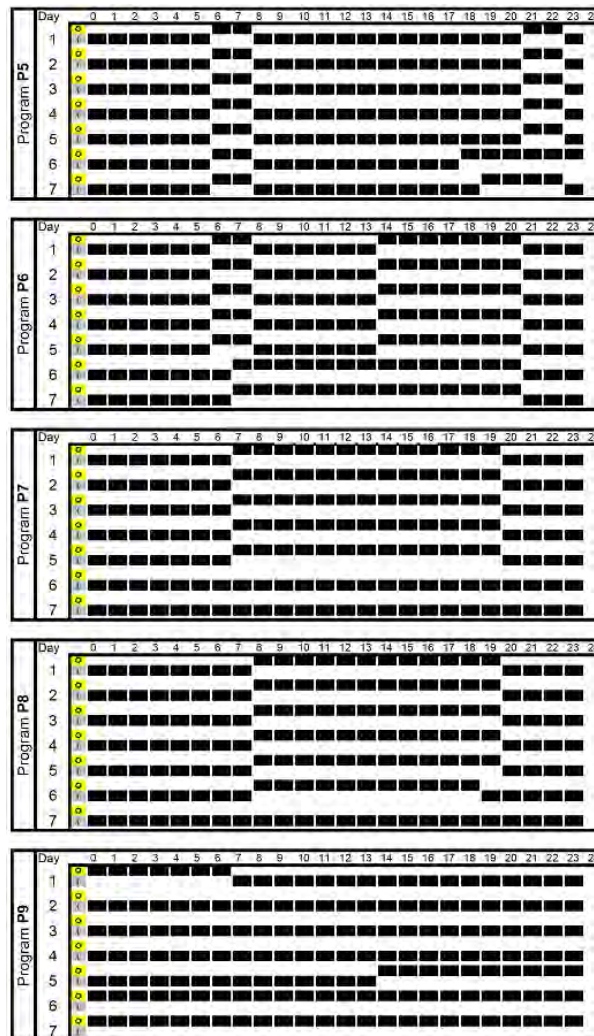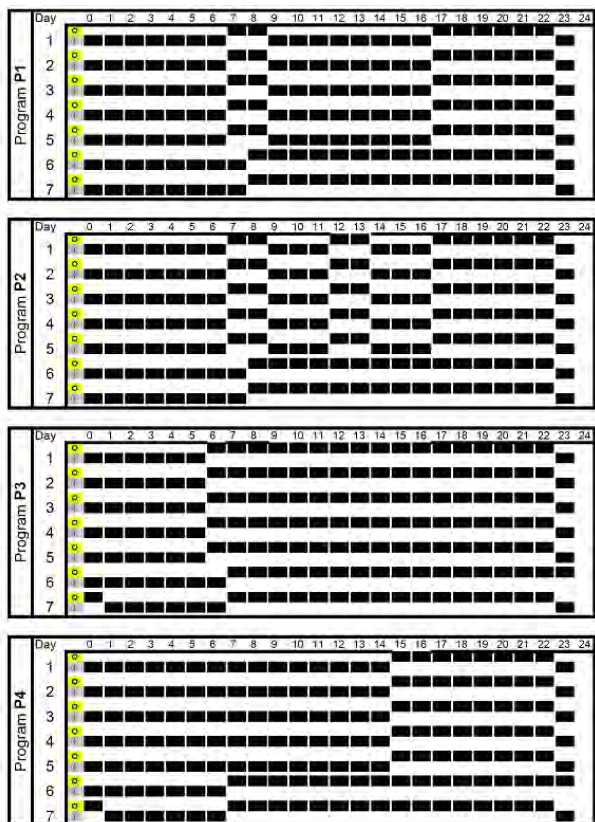

Установка пользовательской программы.

Для зон А и В можно отредактировать одну из пользовательских программ в соответствии с Вашим индивидуальным распорядком дня.

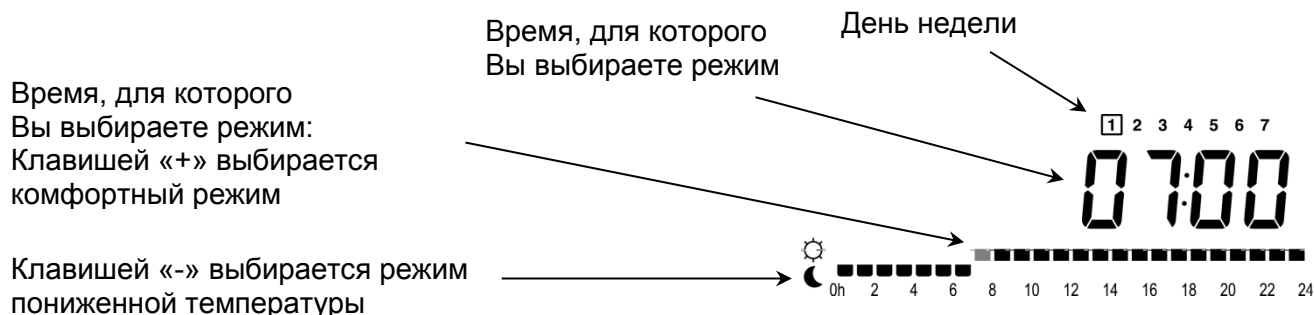

С помощью клавиш ◀▶ передвигайтесь по графической схеме дневной программы и клавишами «+» и «-» ставьте в соответствие выбранному часу (мигает) комфортный или пониженный уровень температуры. Задав программу для одного дня, нажмите **ОК** для перехода к следующему дню. Нажатие клавиши **ОК** после программирования седьмого дня подтверждает всю недельную программу и возвращает Вас в главное меню.

Функция блокировки клавиш

Клавиши можно заблокировать, если в любом режиме кроме установки часов и выбора программ при нажатой клавише **ОК** нажать «+» или «-». Разблокировка производится точно так же.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93