




ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ HW80/120

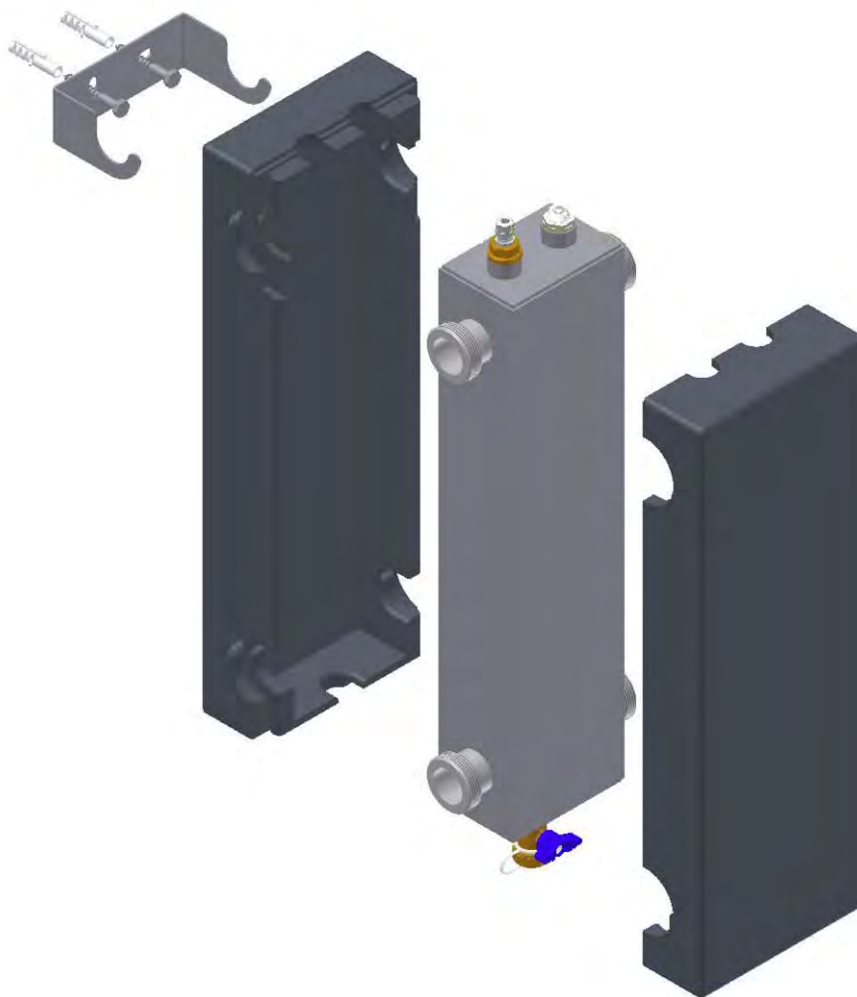

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Назначение и область применения

Гидравлический разделитель HW 80/120 предназначен для гидравлического разделения первичного (котельного) и вторичного контуров в системах отопления.

Комплект поставки

Гидравлический разделитель представляет собой металлическую камеру с прямоугольным сечением (80мм x 120мм) с 4 патрубками для подключения к системе отопления и 3 патрубками для подключения сливного крана, воздухоотводчика и погружной гильзы (1/2"BP). В комплект поставки входят

- термоизолирующий кожух из вспененного полипропилена EPP
- консоль для настенного монтажа с крепежом
- сливной кран
- воздухоотводчик
- погружная гильза для термометра

Технические данные

Артикул	Размер сечения	Ø трубопровода	Подключения	Расход	Мощность ¹⁾	Масса
10010376	80/ 120	DN 40	1 1/2" HP	4 м³/ч	44 кВт	7,8кг

1) при $\Delta t = 10K$


Технические данные

Макс. Траб. : +110°C
Мин. Траб. : -20°C*
Рмакс. : 6бар

Материалы

Корпус : Сталь с покрытием
Плоские уплотнения : AFM 34
Теплоизоляционный кожух : EPP с запатентованным креплением

*При температуре теплоносителя ниже 20°C возможно образования конденсата. При температуре ниже 0°C добавлять антифриз

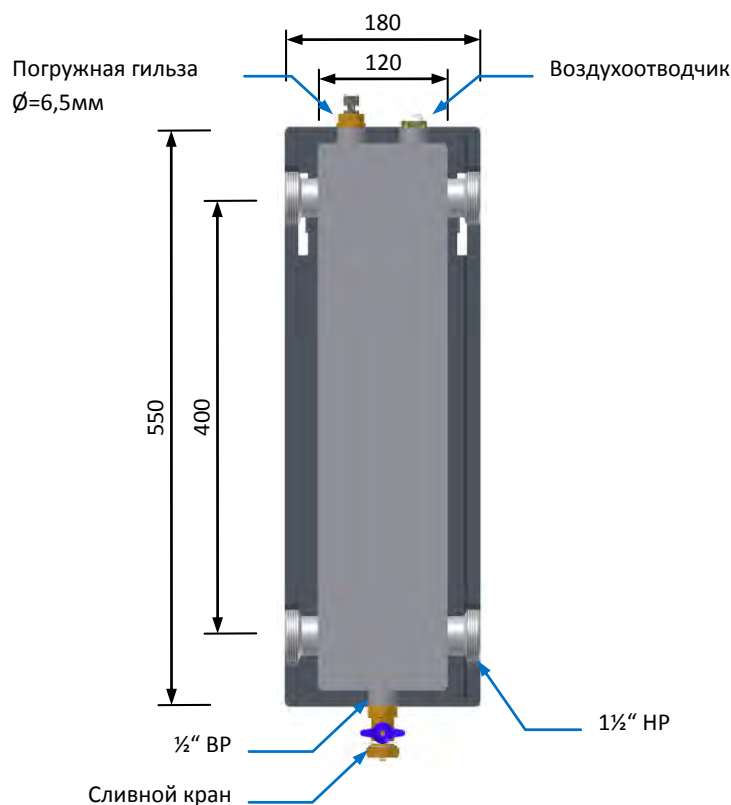

Монтаж гидравлического разделителя

Монтаж гидравлического разделителя должен проводиться только специалистами.

При монтаже необходимо соблюдать соответствующие нормы и предписания, а также следовать инструкциям производителя котлового оборудования.

Последовательность монтажа – см. рис. 2

Закрепите кронштейн (1) при помощи входящего в комплект поставки болтов и дюбелей на стене. Тыльную секцию (с прорезями) изоляционного кожуха (2) наденьте на кронштейн и закрепите на нем камеру гидравлического разделителя (3). Подключите разделитель к системе отопления.

Установите гильзу с погружным датчиком (поз.5), зафиксировав ее контргайкой. После завершения монтажа гидравлического разделителя наденьте фронтальную секцию (4) кожуха на тыльную секцию изоляции до щелчка.

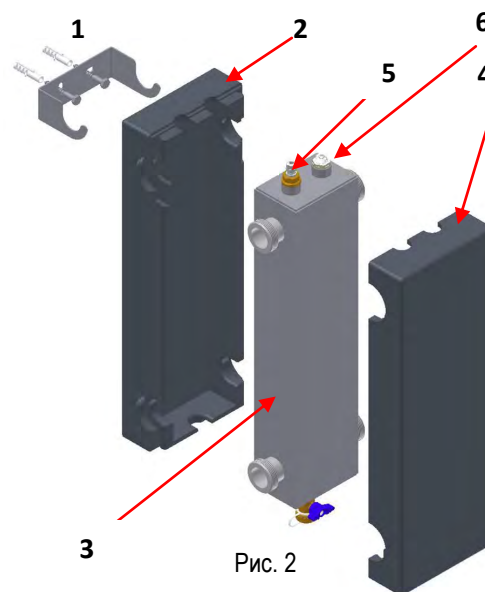


Рис. 2


Ввод в эксплуатацию

После заполнения водой системы отопления удалить воздух из гидравлического разделителя при помощи воздухоотводчика (6, рис. 2). При вводе в эксплуатацию всей системы отопления руководствоваться инструкциями производителя котла и общими правилами и нормами.

Принадлежности

Для быстрого и надежного подключения гидравлического распределителя HW 80/120 рекомендуется использовать набор подсоединительных патрубков в теплоизоляции RB-HW 80/120 (артикул 10010378).

Пример монтажа гидравлического разделителя

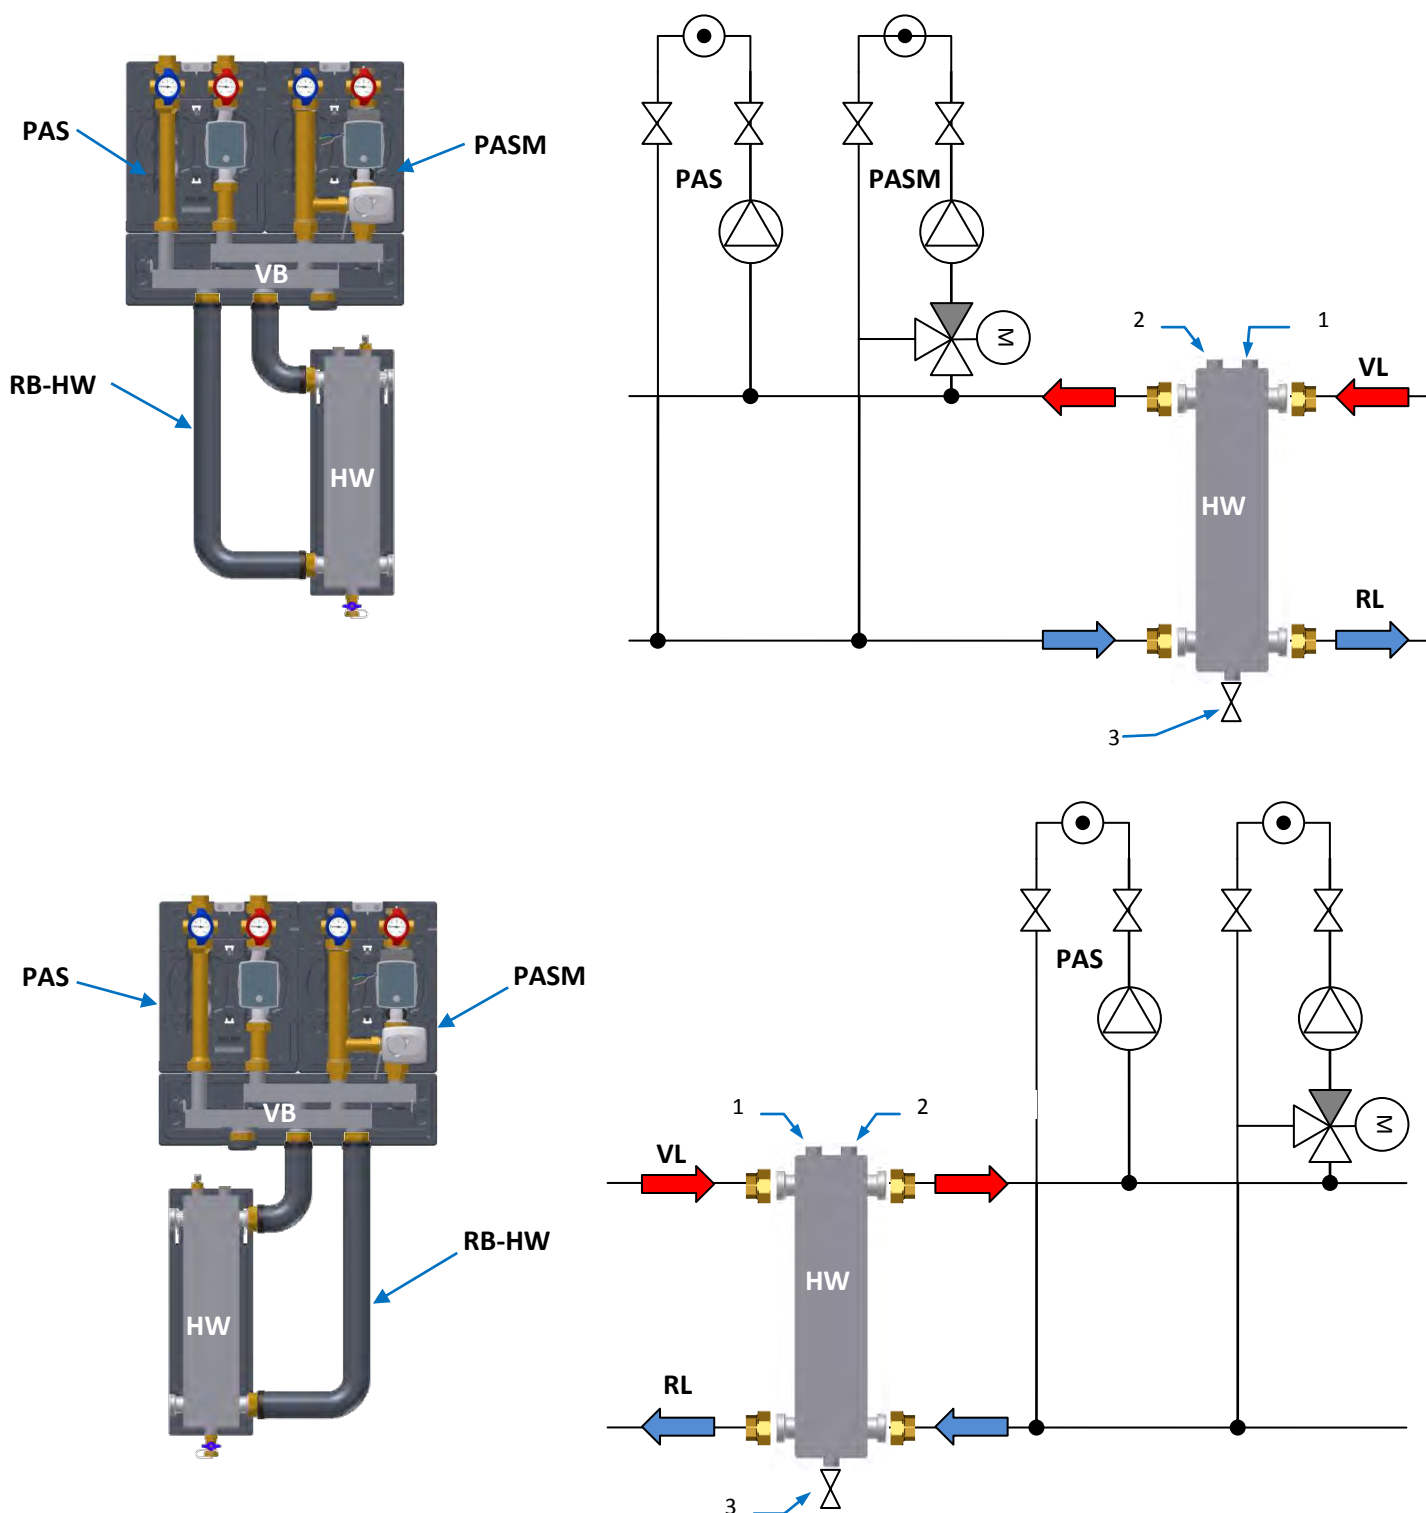

- 1 Воздухоотводчик
- 2 Датчик температуры подачи
- 3 Сливной кран
- VL Подающий трубопровод первичного контура
- RL Обратный трубопровод первичного контура
- HW Гидравлическая стрелка HW 80/120
- VB Распределительный коллектор VB32-2
- RB-HW Набор патрубков в изоляции для подключения гидравлического разделителя HW80/120
- PAS Контур без регулирования температуры подачи (насосный модуль WATTS PAS)
- PASM Контур с регулированием температурой подачи (насосный модуль WATTS PASM)

Техобслуживание

В гидравлическом разделителе собирается воздух во время эксплуатации. Необходимо периодически удалять воздух из гидравлического разделителя после его ввода в эксплуатацию. Признаком скопления воздуха в разделителе служит появление шумов и журчания в нем.

Условия хранения и транспортировки

Гидравлический разделитель должен храниться в оригинальной упаковке при температурах от 0 до 30°C. Условия хранения и транспортировки гидравлического разделителя должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном соответственными Законами по охране окружающей среды стран Таможенного Союза.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на гидравлический разделитель составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров компании Watts Industries и распространяется на дефекты, возникшие по вине Производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ

Название, адрес торгующей организации _____

Продавец _____ М.П. _____ печать
торгующей организации

Дата продажи _____

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries на территории Таможенного Союза.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «___» _____ 201 ___ г.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93