



ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОТЛА ГВС

SFR-NA 1/2" 7бар



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Назначение и область применения

Группа безопасности SFR-NA служит для защиты электроводонагревателей или других накопительных емкостей (от 10 до 50л) мощностью до 4 кВт в бытовых системах ГВС от избыточного давления.

Функции группы безопасности:


- Защита бойлера от избыточного давления ⇒ *предохранительный клапан*
- Защита питьевого водопровода от обратного тока горячей воды из бойлера ⇒ *встроенный обратный клапан*
- Функция запираания питьевого водопровода для проведения работ по ремонту и техобслуживанию бойлера ⇒ *запорный шаровой кран*
- Функция дренажа при срабатывании или принудительном открытии предохранительного клапана ⇒ *входящая в комплект насадка с подключением 1" НР к дренажной линии*

Технические данные

Модель	Артикул	Подключение к холодной воде	Подключение к бойлеру	Сбросное отверстие	Масса, кг
SFR	10004608	1/2" НР	1/2" ВР	1" НР	0,310


Технические данные		Материалы	
Т _{макс.}	: 120 °С	Корпус	: латунь CW617N
Р _{макс.}	: 10бар	Уплотнение шарового крана	: PTFE
Р _{ср. клапана}	: 7 бар	Мембрана клапана	: EPDM
Мощность бойлера	: 10кВт	Крышка клапана	: пластик PA 6
		Седло клапана	: латунь CW614N
		Шаровой кран	: латунь CW614N
		Насадка	: пластик PA 6

График производительности

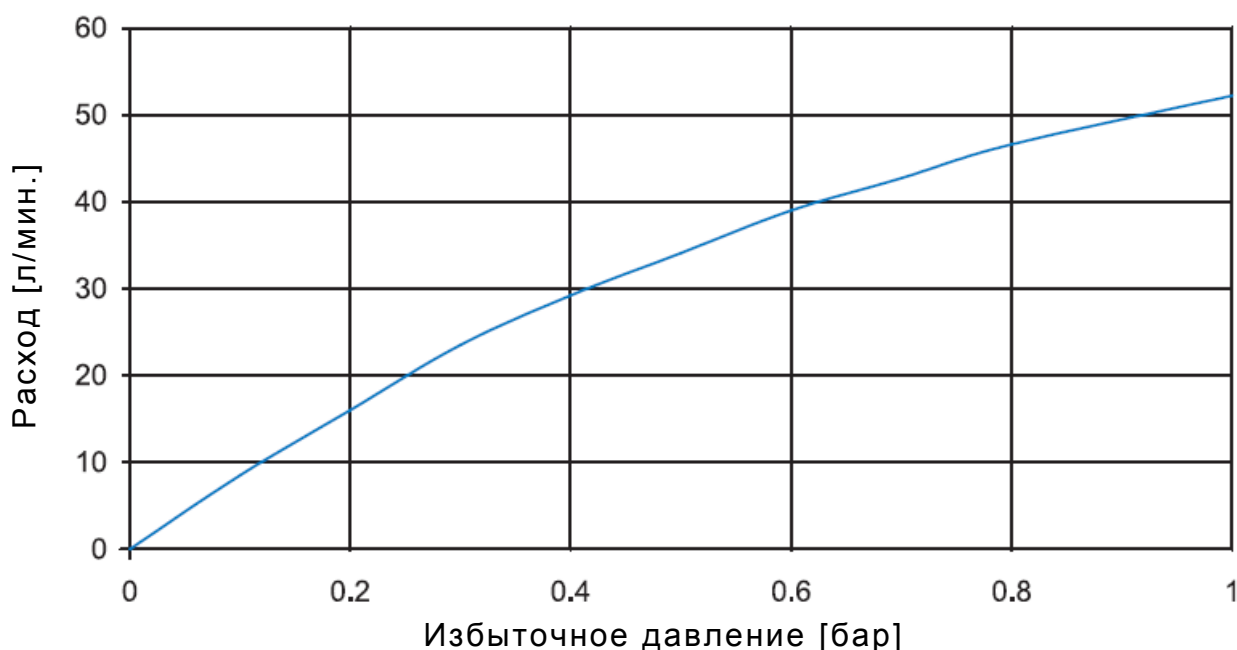


Конструкция

- ① Запорный шаровой кран
- ② Встроенный обратный клапан (защита системы питьевого водоснабжения от обратного тока горячей воды)
- ③ Предохранительный клапан с порогом срабатывания 7бар
- ④ Заглушка (доступ к обратному клапану)
- ⑤ Сбросная насадка для подключения к дренажной линии 1"НР
- ⑥ Рукоятка предохранительного (ручной сброс)
- ⑦ Проверочный порт работы обратного клапана

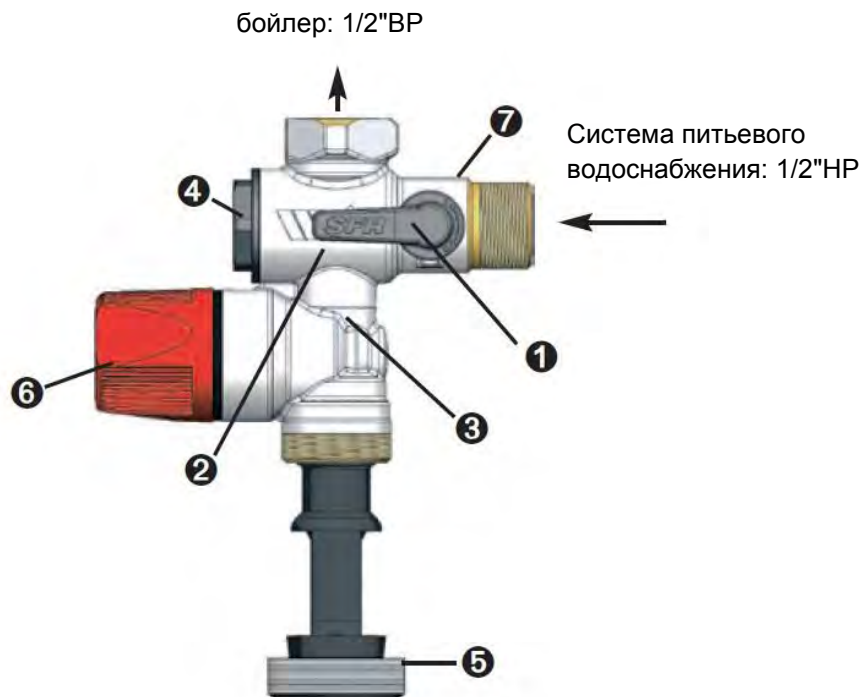

Монтаж


- Убедитесь, что консервирующая мастика полностью удалена с группы безопасности
- Если давление в системе подачи холодной воды превышает 3 бара, установите редуктор давления перед группой безопасности
- Диаметр дренажной линии должен быть не менее 20мм
- Мощность водонагревателя не должна превышать 4кВт
- При монтаже и техобслуживании необходимо выполнять все технические требования страны установки
- Для предотвращения коррозии рекомендуется установить между группой безопасности и бойлером, а также на выходе горячей воды бойлера диэлектрические соединения (R.I.D).

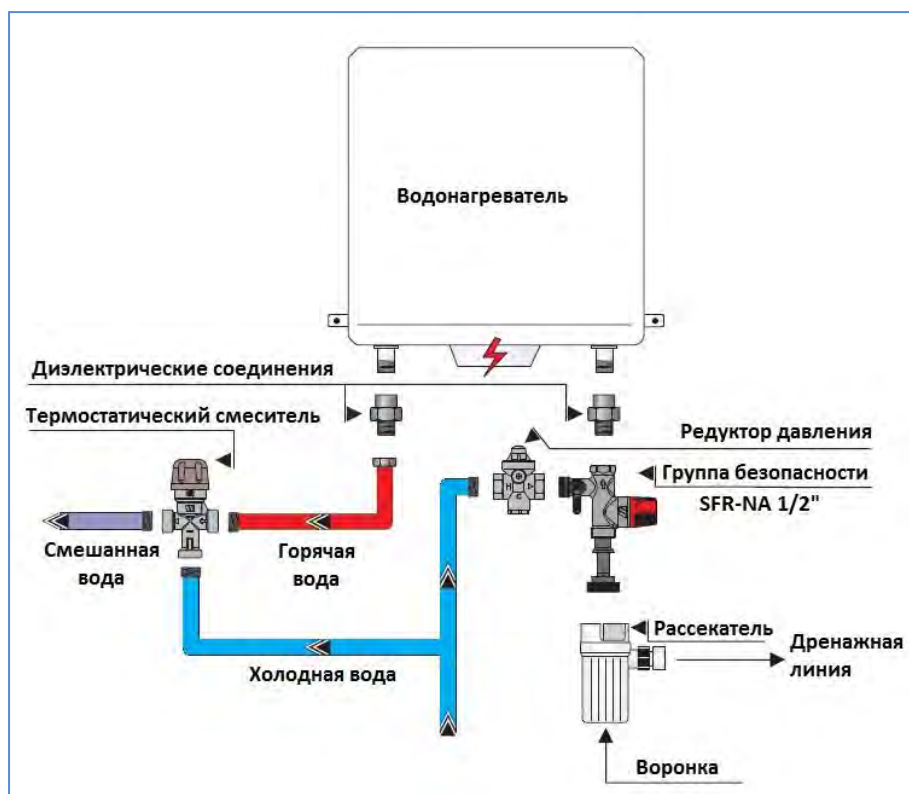

Техобслуживание

Правильно смонтированная группа безопасности не нуждается в техническом обслуживании. Тем не менее рекомендуется проворачивать ручку предохранительного клапана против часовой стрелки минимум раз в месяц для промывки седла клапана. В случае если клапан дает течь, обычно бывает достаточно провернуть ручку несколько раз для удаления загрязнений.

Размеры [мм]

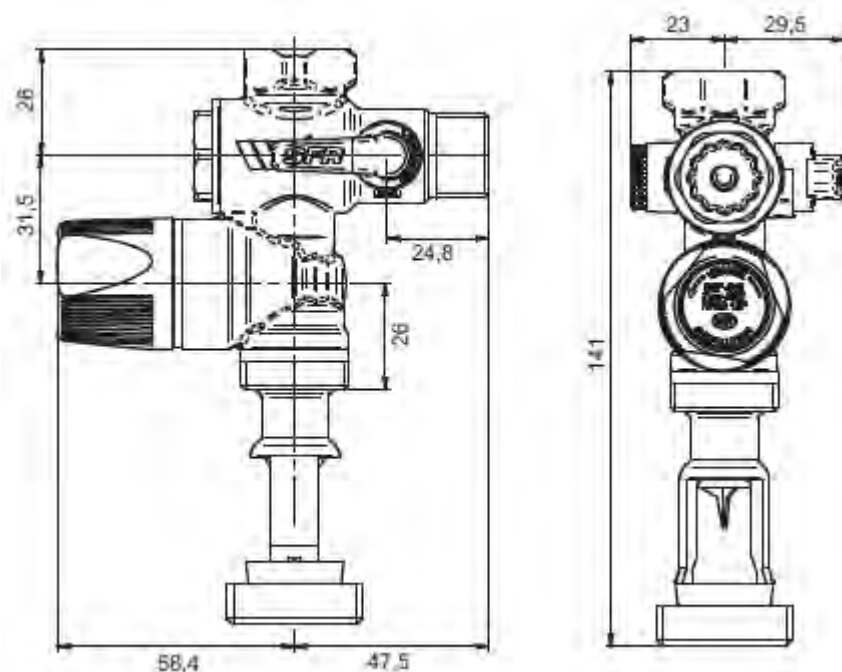

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.watts.nt-rt.ru || эл. почта: wsa@nt-rt.ru