


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Однозонный радиоприемный модуль EFHRFR 001



ОПИСАНИЕ

- Однозонный радиоприемный модуль (433,92 МГц)
- Кнопка переключатель режимов для работы в автоматическом, ручном и инициализирующем режимах
- Совместим только с радиотермостатами компании Watts серии WFHT, работающих на соответствующей частоте.

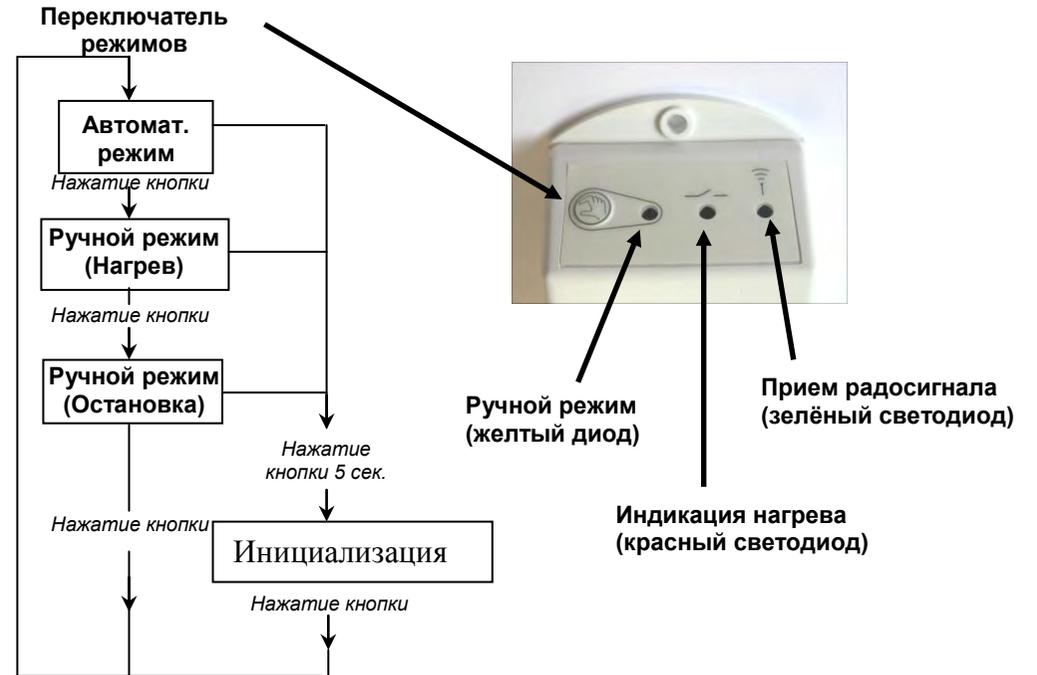

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Защита	Класс II - IP 44
Питание	230В, 50Гц
Диапазон приема	433.92 МГц, <10mW. Радиус приема на открытой местности: ок. 100м. Радиус приема в зданиях: ок. 30м.
Реле	12А, 250В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

1. Подключите модуль к питанию. Нажмите кнопку в течении 5 секунд. После чего должен загореться зеленый диод. Таким образом приемный модуль находится в режиме инициализации и может быть подчинен одному термостату.
2. Перейдите в инициализирующий режим радиотермостата согласно его инструкции.
3. Удостоверьтесь в том, что приемный модуль принял инициализирующий сигнал радиотермостата. Зеленый диод приемника должен при этом мигать.
4. Выйдете из инициализирующего режима термостата. (см. руководство по эксплуатации термостата).
5. Перейдите в автоматический режим.

ПОКАЗАНИЯ СВЕТОДИОДОВ

Желт.	Красн.	Зеленый	
0	0	0	Автоматический режим, отопление отключено
0	1	0	Автоматический режим, отопление включено
1	0	0	Ручной режим , отопление отключено
1	1	0	Ручной режим , отопление включено
0 или 1	0 или 1	быстрое мигание	Получение сигнала от термостата
0 или 1	0 или 1	1	Ожидание инициализирующего сигнала
0	0	медленное мигание	ОШИБКА см. указания ниже:
			<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте батарейки термостата - Проверьте радиус приема и действия, связанных друг с другом термостата и приемника. - Возможны ли помехи, вызванные работой других приборов, в радиусе менее 50м? - Помехи из-за приборов, работающих на частоте 433,92 МГц?
Никаких изменений после нажатия на кнопку?			<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте правильность подключения питания - Проверьте напряжение в сети.

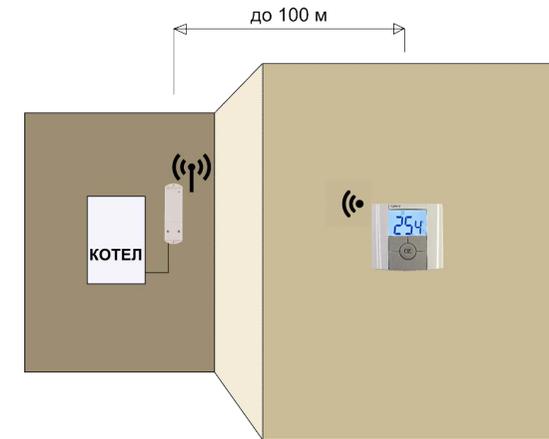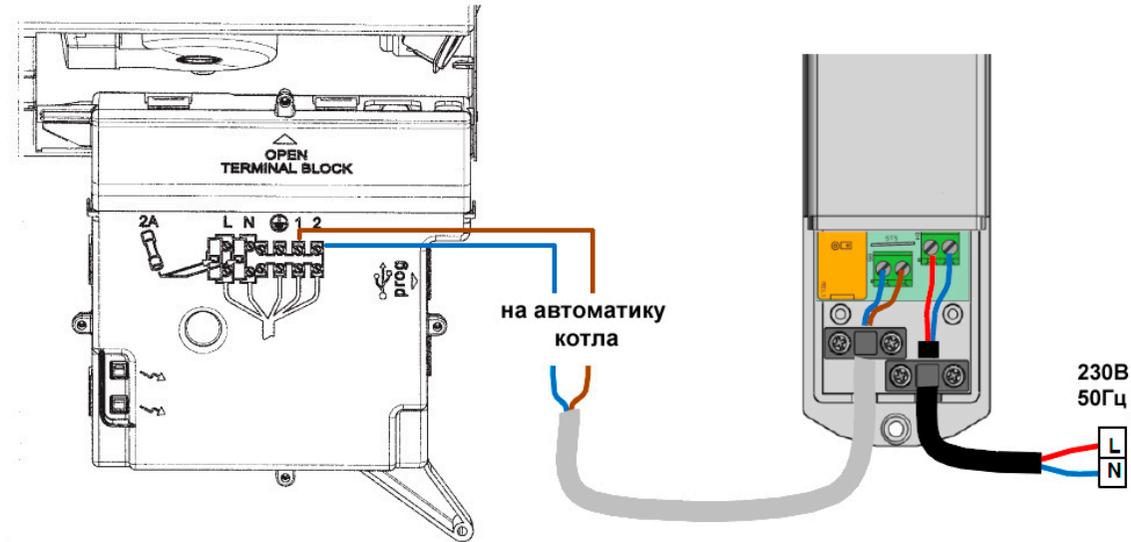

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93