

КОМНАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РАДИОТЕРМОСТАТ WFHT BASIC RF

ОПИСАНИЕ

- Комнатный электронный радиотермостат (868 МГц) для систем напольного отопления (теплые полы), управляемых коллекторными сервоприводами.
- Термостат оснащен трехпозиционным переключателем следующих режимов работы:

Комфортный


Термостат поддерживает установленную (на рукоятке) комфортную температуру в помещении.

❄ Режим пониженной температуры

В этом режиме термостат понижает температуру в помещении на 2°C (или 4°C в зависимости от версии) относительно выставленной на рукоятке.

OFF

Выключены термостата.

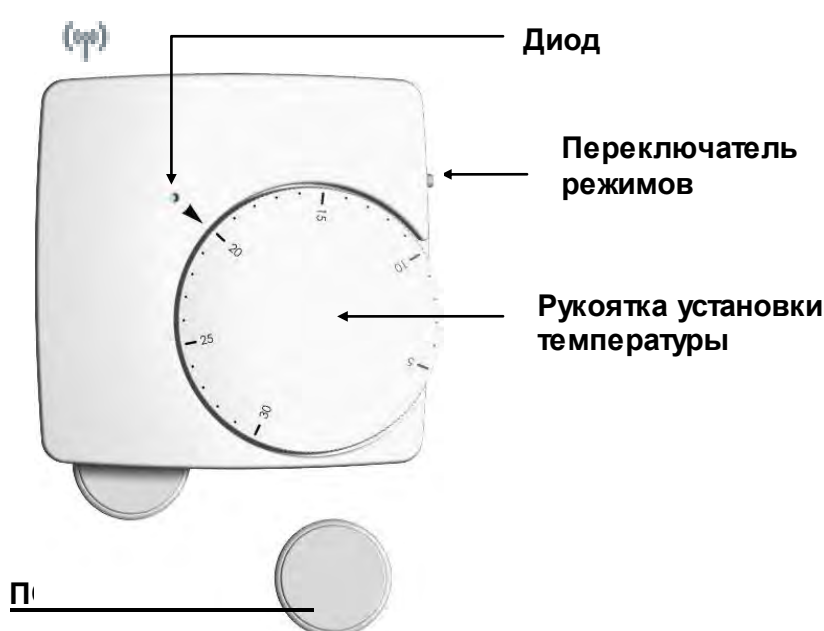

Красный

Сигнал нагрева (только во время установки температуры)

Зеленый мигающий

Идет передача данных.

Красный мигающий

Заканчивается заряд батареек (появляется, как правило, после передачи данных).

* При замене батареек меняйте одновременно 2 батарейки.

РАДИОИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕРМОСТАТА

- Выключите термостат (положение **OFF** переключателя режимов).
- Перейдите в режим инициализации радиомодуля WFHC-RF ("RF init", см. инструкцию радиомодуля).
- Включите комфортный режим термостата (положение  переключателя режимов).
- При возникновении проблем с инициализацией термостата проверьте правильность присоединения антенны и питания радиомодуля.
- После успешной инициализации термостата, выключите его.
- Выйдите из режима инициализации радиомодуля ("RF init" для WFHC RF) или инициализируйте другие термостаты.
- Теперь проверьте правильность проведенной инициализации. Для этого перейдите в помещение, в котором должен быть установлен термостат, расположите его в месте установки (например на стене). Включите комфортный режим на термостате и установите на нем максимальную температуру. Закройте дверь и проверьте, принимает ли радиомодуль сигналы термостата.
- Если радиомодуль получил сигнал, то инициализация и установка термостата были проведены правильно.
- Если радиомодуль не принимает сигналы термостата, то возможно он был расположен вне радиуса действия сигнала. Проверьте правильность подключения антенны, расстояния от радиомодуля до термостата и т.д.

* Для быстрой и простой инициализации рекомендуется расположить термостат вблизи от радиомодуля (на расстоянии до 1 м).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность измерения температуры	0.1°C
Рабочая температура	0°C - 50°C
Диапазон регулирования	От 5 до 35 °C
Тип регулирования	ПИ цикл 15мин, полоса 2°K
Защита	Класс II - IP30
Питание(батарейки)	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE о 2 x 3V (CR2430)
Срок работы	в зависимости от модели~ 2 года
Частота	868 МГц, <10мВт.
Соответствие нормам	EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 EN300220-1/2 EN301489-1/3 R&TTE 1999/5/EC по средствам радиосвязи EMC 2004/108/CE TP TC 004/2011
Программное обеспечение	V 2.0x

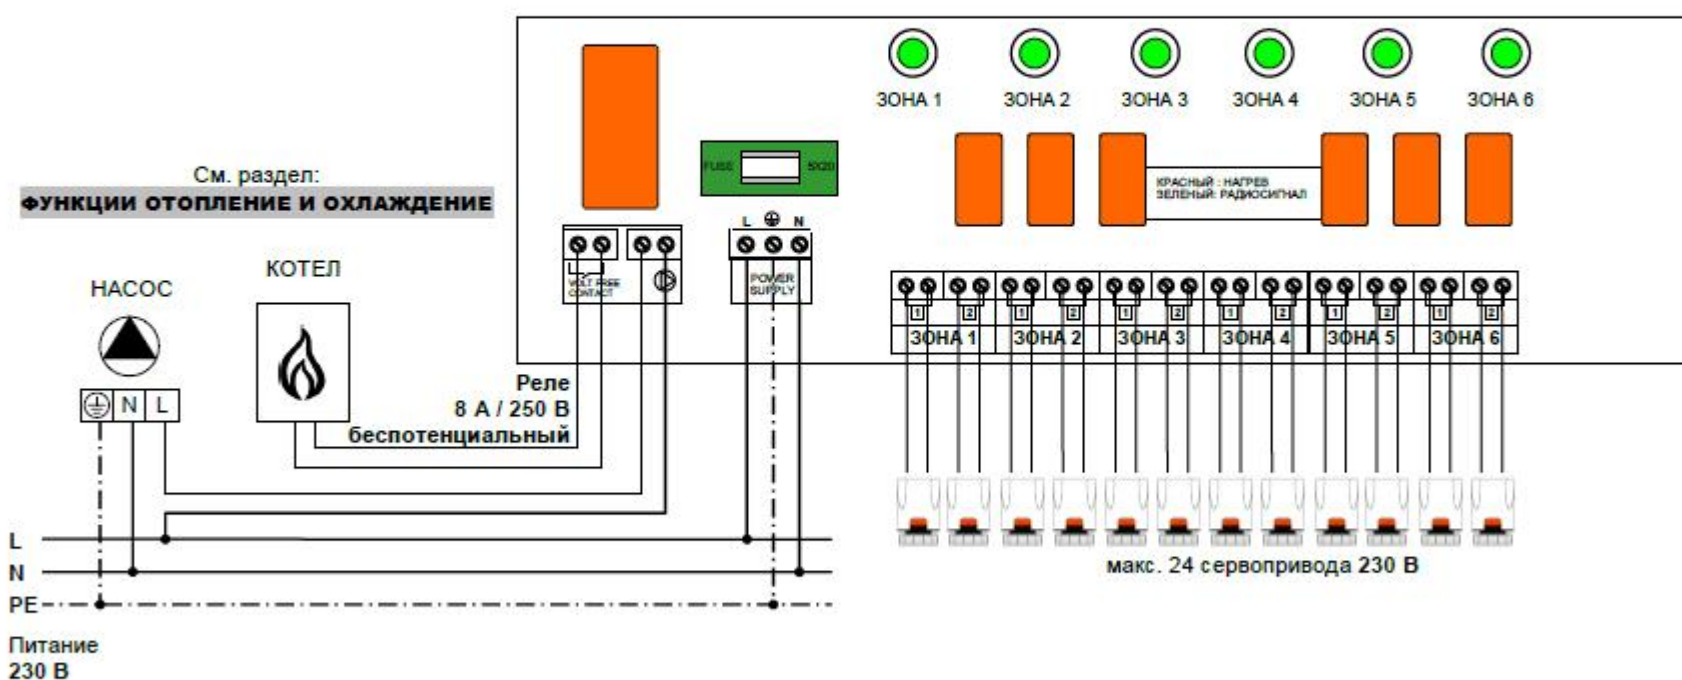


Схема подключения модуля на 6 зон.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93