

Электронные радиотермостаты Серия ВТ



- Современный дизайн
- Простота программирования
- 2 батарейки AAA 1,5В 2 года
- Точное регулирование температуры
- Частота 868 МГц
- Модульная конструкция контроллеров
- Управление 6, 10 или 12 зонами
- Простота подключения


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

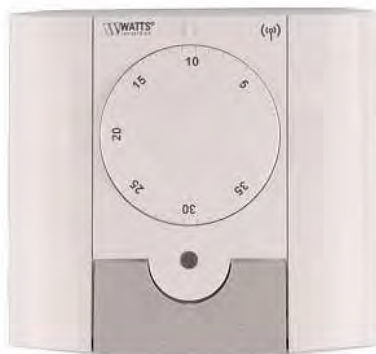

Комнатный радиотермостат BTA-RF

Электронный комнатный радиотермостат. Режим работы: комфортный. Светодиодная индикация состояния. Диапазон регулирования: 5 - 35 °C шагом 0,5K. Гистерезис 0,5K.

Два возможных режима регулирования:

- по встроенному датчику.
- по датчику пола (заказывается отдельно, напр. Sensor 10K, артикул 10013372).

Степень защиты IP30. Питание: 2 батарейки AAA 1,5В сроком работы 2 года.

Тип	Артикул WID	Электропитание	Частота, МГц
BT-A-RF	10025811	2 батарейки 1.5В	868



Комнатный радиотермостат BTD-RF

Электронный комнатный радиотермостат с ЖК-дисплеем. Режимы: комфортный, ночной, защита от замерзания, таймер. Диапазон регулирования: 5 - 35 °C шагом 0,5K. Гистерезис 0,5K или ПИ-регулирование. Меню параметров. Три возможных режима регулирования:

- по встроенному датчику.
- по датчику пола (заказывается отдельно, напр. Sensor 10K, артикул 10013372).
- по встроенному датчику с ограничением температуры датчиком пола.

Степень защиты IP30. Питание: 2 батарейки AAA 1,5В сроком работы 2 года. Дисплей с подсветкой, функция блокировки клавиатуры.

Тип	Артикул WII	Артикул WID	Электропитание	Частота, МГц
BTD-RF	P04879	10025809	2 батарейки 1.5В	868



Комнатный радиотермостат BTDP-RF

Электронный комнатный программируемый радиотермостат с ЖК-дисплеем. 9 заводских и 4 пользовательские недельные программы. Режимы работы: комфортный, автоматический, ночной, защита от замерзания, таймер, отпуск. Диапазон регулирования: 5 - 35 °C шагом 0,5K. Гистерезис 0,5K или ПИ-регулирование. Меню параметров.

Три возможных режима регулирования:

- по встроенному датчику.
- по датчику пола (заказывается отдельно, напр. Sensor 10K, артикул 10013372).
- по встроенному датчику с ограничением температуры датчиком пола.

Степень защиты IP30. Питание: 2 батарейки AAA 1,5В сроком работы 2 года. Дисплей с подсветкой, функция блокировки клавиатуры, функция умного управления температурой (ICTS).

Тип	Артикул	Частота, МГц
BTDP-RF	10025808	868



Однозонные приемные радиомодули BTR-RF и BTRL-RF для коммутации с радиотермостатами серии BT

Однозонный приемный модуль для коммутации с радиотермостатами BT. Один термостат может управлять как одним, так несколькими однозонными радиоприемниками. Внимание! Приемник работает только с нормально закрытыми сервоприводами. Режимы работы: автоматический, инициализации. Радиус приема 100 метров на открытой местности. Может управлять настенным котлом вкл/выкл.

Технические характеристики

Рабочая температура: 0°C - 40°C
Температура хранения: -10°C - +50°C
Электропитание: 230V~, 50Гц
Электрозащита: Класс II - IP44
Выходы: 2 выхода (контакты под напряжением) винтовые клеммы <1.5мм²
Коммутируемая мощность: макс. 8А – 250В~ 50Гц
Радиочастота: 868МГц

Тип	Артикул WII	Артикул WID	Частота
BTR-RF	P04891	10025817	беспотенциальный контакт 868 МГц
BTRL-RF		10027170	контакт под напряжением 868 МГц



Радиоприемный модуль базовый BT-RF MASTER на 6 радиотермостатов

Главный (основной) коммутационный модуль на 6 зон для термостатов BT. Подключение к насосу (2 выхода, 5 А). Применяется в системах отопления, управляемых нормально закрытыми сервоприводами на 230В. Степень защиты IP30. Внешняя антенна 868МГц. Светодиодная индикация рабочего состояния контуров отопления, простое управление при помощи 3 кнопок.

Тип	Артикул
BT-RF Master 6 Zonen	10025814 868 МГц, 230 В, 6 зон, главный



Радиоприемный модуль BT-RF SLAVE дополнительный

Дополнительный коммутационный модуль на 4 и на 6 зон для термостатов серии BT. Работает только в комбинации с основным модулем. Светодиодная индикация рабочего состояния контуров отопления. Степень защиты IP20.

Тип	Артикул
BT-RF EXT 4 зоны	10025815 868 МГц, 230 В, 4 зоны
BT-RF EXT 6 зон	10025816 868 МГц, 230 В, 6 зон



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.watts.nt-rt.ru || **эл. почта:** wsa@nt-rt.ru